
HD2626

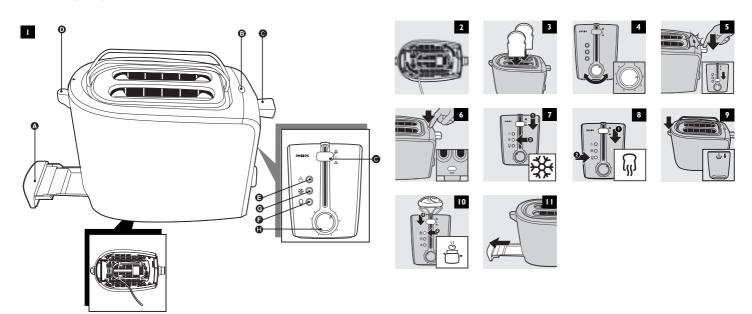

PHILIPS

ENGLISH

General description (fig. 1)

- A Crumb tray
- **B** Stop button
- © Toasting lever
- Warming rack lever
- Warming button
- Reheat button
- Defrost button
- Browning control

■ Important

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not immerse the appliance or the mains cord in water or other liquids.
- Always unplug the appliance after use.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop and keep the cord away from hot surfaces.
- Do not let the appliance operate unattended. Do not operate it under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as bread may burn.
- Avoid touching the metal parts on top of the toaster as they become very hot during toasting.
- The toaster is intended for household use only and may only be used indoors.
- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray. Make sure the crumb tray is correctly placed.
- Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.
- If a slice of bread gets stuck inside the toaster, unplug the appliance and allow it to cool down before trying to remove the bread. Do not use a knife or a sharp tool, as these may cause damage to the heating elements.
- The appliance is only meant for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance, as this may lead to a hazardous situation.
- Oversized foods and metal foil packages must not be inserted into the toaster, as this may cause fire or electric shock.
- Do not place the dust cover (some types only) on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this could lead to damage.
- Do not place the toaster on a hot surface.
- The warming rack is only meant for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.

■ Before first use ■

Remove any stickers and wipe the body of the toaster with a damp cloth.

Before using the appliance for the first time, we advise you to let the appliance complete a few toasting cycles without slices of bread on the highest browning setting in a properly ventilated room. This will burn off any dust that may have accumulated on the heating elements and will prevent unpleasant smells when toasting bread.

■ Using the appliance

- Put the appliance on a stable and flat surface, away from curtains and other combustible materials. Put the plug in the wall socket.
- You can adjust the length of the cord by winding part of it round the brackets in the base of the appliance (fig. 2).

Toasting bread

Never let the toaster operate unattended.

- Put one or two slices of bread in the toaster (fig. 3).
- 2 Select the desired browning setting (fig. 4).

Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread and a high setting for a

dark browning result (5-8).

- 3 Push the toasting lever down to switch the appliance on (fig. 5).
- The stop button lights up.
- The toasting lever will only stay down if the appliance has been connected to the mains.

Avoid touching the metal parts on top of the toaster as they become very hot during toasting.

- 4 When the toast is ready, it pops up and the toaster switches off.
- The toaster will switch off automatically. You can stop the toasting process and pop the bread up at any time by pressing the STOP button on top of the toaster (fig. 6).
- To remove smaller items, you can move the toasting lever upwards a little further.
- If bread gets stuck inside the toaster, remove the plug from the wall socket, let the appliance cool down completely and carefully remove the bread from the toaster. Do not use a knife or another sharp metal tool to do this and do not touch the metal internal parts of the toaster.

Toasting frozen bread

■ Follow the instructions in the 'Toasting bread' section, but push the toasting lever down and then press the defrost button �� (fig. 7). The button lights up.

Note: toasting frozen bread will take longer to toast than defrosted bread.

Reheating toasted bread

Follow the instructions in the 'Toasting bread' section, but push the toasting lever down and then press the reheat button (fig. 8). The button lights up

Heating up rolls and croissants

Push the warming rack lever down to unfold the warming rack (fig. 9).

Never put the rolls to be heated up directly on top of the toaster without having unfolded the

warming rack to avoid damaging the toaster.

Put the rolls or croissants on top of the warming rack. Do not heat up more than 2 items at a time.

3 Push the toasting lever down and press the warming button $\stackrel{.}{\oplus}$. The button lights up (fig. 10).

If you want to heat the rolls or croissants on both sides, turn them after the toaster has shut itself off and switch the toaster on again by pushing the toasting lever down and then pressing the warming button $\stackrel{\circ}{\Box}$.

Before every new warming cycle, you have to push the toasting lever down and press the warming button again.

Cleaning

- Unplug the appliance.
- 2 Let the appliance cool down.
- 3 Clean the appliance with a damp cloth. Do not use abrasive cleaning agents.

Never immerse the appliance in water.

4 Remove crumbs from the appliance by sliding the crumb tray out of the appliance (fig. 11).

Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

■ Guarantee & service ■

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Troubleshooting

If you are unable to solve the problem by means of this troubleshooting guide, contact the Customer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee & service').

Problem	Solution	
I. The toaster does not work.	Check if the plug has been properly inserted into the wall socket.	
	If the toaster still does not work, take it to a service centre authorised by Philips for examination.	
2. Bread gets stuck in the appliance.	ck in Unplug the appliance and let it cool down. Carefully remove the slice or slices from the toaster. Take care not to damage the heating elements while removing the slice or slices of bread. Never use a metal object for this purpose.	
3. The toast is too dark/too light.	Check the browning setting selected for toasting. Select a lower setting next time if your toast is too dark and a higher setting if your toast is too light.	
4. Smoke comes out of the toaster.	You have chosen a too high setting for the type of bread inserted. Push the stop button to stop the toasting process.	
5. The mains cord is damaged.	If the mains cord of this appliance is damaged, it must always be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.	
I cannot change the browning level when I use the warming function.	This is normal, for the toaster has a fixed temperature setting for warming up rolls and croissants, which guarantees a perfect end result.	
7. Only one side of my roll or croissant is warm.	Turn your roll or croissant over and warm it up again. Follow the instructions in 'Heating up rolls or croissants'.	

العربى

وصف عام(ر

- A صينية الفتات
- 🖪 مفتاح التوقيف 😉 افعة التحميص
- 🖸 رافعة رف التسخين
- 🗗 مفتاح التسخين
- 🗗 مفتاح اعادة التسخين
 - و مفتاح التذويب
- 🛈 مفتاح التحكم بدرجة التحميص

- اقرأي هذه الارشادات للاستعمال جيدا قبل استخدام الجهاز واحتفظي بها كمرجع لك في المستقبل.
- تأكدي بأن التيار المؤشر اليه عند قاع الجهاز يتوافق مع التيار المباشر المحلي قبل توصيل
 - أوصلى الجهاز فقط الى قابس حائط مؤرض.
- اذا تلفُّ السلك الكهربائي، يجب استبداله بآخر من فيليبس أو مركز خدمات مؤهل من فيليبس أو أشخاص مؤهلين و ذلك لتجنب مواقفا خطيرة.
 - لا تغمري الجهاز أو السلك الكهربائي بالماء أو سوائل أخرى.
 - قومي دوما بفصل الجهاز عن الكهرباء بعد الاستعمال.
 - حافظي على الجهاز بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تدعي السلك الكهربائي يتدلى عند حافة الطاولة أو السطح الذي تعملين عليه و أبعدي السلك عن الأسطح الساخنة.
 - لا تدعي الجهاز يعمل دون مراقبة. لا تقومي بتشغيله تحت أو قرب الستائر أو أي مواد قابلة للاشتعال أو تحت الرفوف حيث أن الخبز قد يحترق.
- تجنبي ملامسة القطع المعدنية في أعلى الحماصة كونها تصبح ساخنة جدا أثناء عملية التحميص.
 - لقد تم تصميم جهاز التحميص هذا للاستخدام المنزلي فقط و يمكن استخدامه داخليا فقط.
- لتجنب خطر الحروق، أزيلي الفتات بانتظام من صينية الفتات. تأكدي من وضع صينية الفتات في مكانها بالشكل الصحيح.
 - ا قومي بفصل جهاز التحميص عن الكهرباء فورا اذا لاحظت اشتعال حريق أو دخان.
 - اذا علَّقت قطعة خبز داخل جهاز التحميصِ، قومي بفصل الجهاز عن الكهرباء و دعيه يبرد قبل محاولة ازالة الخبز. لا تستخدم سكينة أو أداة حادة حيث أن ذلك قد يؤذي قطع التسخين.
 - لقد تم تصميم الجهاز لتحميص الخبز فقط. لا تضعي أي عناصر أخرى في الجهاز حيث أن ذلك سيؤدي الى الى مواقف خطرة.
- لا يجب ادخال المأكولات ذات الحجم الكبير أو المغلفة بغلاف معدني في جهاز التحميص حيث أن
- عندما يكون ساخنا حيث أن ذلك قد يتلف الجهاز.
 - لا تضعى الجهاز على سطح ساخن.
- ان رف التسخين مصمم خصيصا لتسخين لفائف الكرواسون. لا تضعي أي محتويات أخرى على ف التسخين حيث أن ذلك يمكن أن يسبب أخطار فادحة

انزع أي ملصقات موجودة على الجهاز وقم بمسح جسم الحماصة من الخارج بواسطة قطعة قماش

قبل استخدام الجهاز لأول مرة ننصحك بتشغيل الحماصة لدورة تحميص كاملة دون وضع قطع الخبز بداخلها وذلك على أعلى درجة تحميص في غرفة ذات تهوية جيدة. ذلك سوف يقوم بحرق أي غبار يمكن أن يكون تراكم على العناصر الحرارية وسوف يجنب اصدار روائح كريهة أثناء عملية تحميص

- ضعي الجهاز على سطح ثابت و مسطح بعيدا عن الستائر و الأقمشة. أوصلي المقبس في قابس الحائط.
 - يمكنك ضبط طول السلك الكهربائي من خلال لف البعض منه حول قاعدة الجهاز (رسم ٢).

تحميص الخبز

لا تدعي الحماصة تعمل دون مراقبة.

- ضعي قطعة خبز أو قطعتين داخل الحماصة (رسم ٣).
 - ٢ اختارى درجة التحميص المرغوبة (رسم ٤).
- اختاري وضع منخفض (۱-۲) لخبز محمص قليلا ووضع عالي لخبز محمص جدا (٥-٨).
 - آضغطى رافعة التحميص الى الأسفل لتشغيل الجهاز (رسم ٥).
 - سوف يضيء مفتاح الايقاف.
 - ستبقى رافعة التحميص في الأسفل فقط اذا كان الجهاز موصولا بالكهرباء.

تجنبي ملامسة القطع المعدنية في أعلى الحماصة كونها تصبح ساخنة جدا أثناء عملية التحميص.

- ٤ عند انتهاء تحميص الخبز، تقفز قطعة الخبز الى الأعلى و يتوقف الجهاز عن العمل.
- سيتوقف الجهاز عن العمل تلقائيا. يمكنك ايقاف عملية التحميص و اخراج قطعة الخبز في أي وقت ترغبين من خلال الضغط على مفتاح الايقاف STOP عند أعلى الجهاز (رسم ٦).
 - لازالة القطع الصغيرة، يمكنك تحريك رافعة التحميص الى الأعلى قليلا.
 - اذا علق الخبز داخل الحماصة، انزعي المقبس من قابس الحائط و دعي الجهاز يبرد بالكامل ثم انزعي الخبز من الحماصة بحرصٌ. لّا تستخدّميّ سكين أو أي أداةٌ حادَّة أخْرَى للقيام بذلك و لا تقومي بلمس أجزاء الحماصة المعدنية الداخلية.

تحميص الخبز المثلج

- اتبعي الارشادات في فقرة قتحميص الخبزق، و لكن اضغطي على رافعة التحميص الى الأسفل ثم اضغطي على مفتاح التذويب 🗱 (رسم ٧).
 - سوف يضيء المؤشر الضوئي.
 - تنبيه: ان عملية تحميص الخبز المثلج تأخذ وقتا أطول من عملية تحميص الخبز العادي.

اعادة تسخين الخبز المحمص

- اتبعي الارشادات في فقرة قتحميص الخبزف، و لكن اضغطي على رافعة التحميص الى الأسفل ثم اضغطي على مفتاح اعادة التسخين ألها (رسم ٨).
 - سوف يضيء المؤشر الضوئي

تسخين اللفائف والكرواسون

- ١ اضغطى على رافعة رف التسخين الى الأسفل لاخراج رف التسخين (رسم ٩).
- لا تضعى اللفائف المراد تسخينها أبدا مباشرة على القسم الأعلي الحماصة بدون اخراج رف التسخين لتجنب تلف الجهاز.
 - ٢ ضعى اللفائف أو الكرواسون فوق رف التسخين. لا تقومي بتسخين أكثر من قطعتين في آن واحد.
 - ٣ اضغطي رافعة التحميص الى الأسفل ثم اضغطي على مفتاح التسخين 🖰. سوف يضيء المؤشر الضوئي (رسم ١٠).
 - اذا أردت تسخين اللفائف أو الكرواسون من جهتين، قومي بلفهما بعد أن يتوقف الجهاز تلقائيا ثم قومي بتشييل الجهاز مجددا من خلال ضغط رافعة التحميص الى الأسفل ثم الضغط على مفتاح

قبل كل عملية تسخين جديدة، يجب عليك الضغط على رافعة التحميص الى الأسفل ثم الضغط على مفتاح التسخين مجددا.

التذ

- ١ افصلي الجهاز عن الكهرباء.
 - ٢ دعي الجهاز يبرد.
- قومي بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة قليلا. لا تستخدمي مواد تنظيف كاشطة.

لا تغمري الجهاز بالماء أبدا.

- أزيلي الفتات من الجهاز من خلال سحب صينية الفتات من الجهاز (رسم ١١).
 - حملي الجهاز رأسا على عقب و لا تقومي بهزه لازالة الفتات.

الضمان والخدمة

اذا احتجت لأية معلومات أو كانت لديك مشكلة، الرجاء زيارة عنوان الانترنت الخاص بشركة فيليبس www.philips.com أو اتصل بمركز فيليبس لخدمة العملاء في بلدك (سوف تجد رقم الهاتف مدون في نشرة الضمان العالمي). اذا لم يتواجد مركز لخدمة العملاء في بلدك، الرجاء مراجعة وكيل فيليبس أو اتصل بمركز الخدمة التابع لشركة فيليبس للأدوات المنزلية و العناية الشخصية.

اذا لم تكوني قادرة على حل المشكلة من خلال الاستعانة بدليل حل المشاكل، قومي بالاتصال بمركز خدمة العملاء في بلدك (راجعي فقرة ڤالضمان و الخدمة).

المشكلة	الحل
١. جهاز التحميص لا يعمل.	تأكدي أنه قد تم ادخال مقبس الكهرباء جيدا في قابس الحائط.
	اذا كانت الحماصة ما زالت لا تعمل، خذيها الى مركز خدمة مؤهل من فيليبس لتفحصها.
.٢ الخبز يظل عالقا في الجهاز.	قومي بفصل الجهاز عن الكهرباء و دعيه يبرد. قومي بنزع قطعة أز قطع الخبز من الحماصة. احرصي على أن لا تتلفي عناصر التسخين بينما تقومين بازالة قطعة أو قطع الخبز. لا تستخدمي أداة معدنية أبدا لهذا الغرض.
.٣ ان القطعة المحمصة داكنة جدا/فاتحة جدا.	تأكدي من وضعية التحميص المختارة. اختاري وضعية منخفضة أكثر في المرة المقبلة اذا كانت النتيجة التي تحصلين عليها داكنة، و وضعية أعلى اذا كانت النتيجة التي تحصلين عليها فاتحة جدا.
٤. يصدر دخان من الحماصة.	لقد اخترت وضعية عالية جدا لنوع الخبز المستخدم. اضغطي على مفتاح التوقيف لتوقيف عملية التحميص.
.٥ لقد تم تلف السلك الكهربائي.	اذا تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله دوما بآخر من قبل فيليبس أو لدي مركز خدمة مؤهل من فيليبس أو أشخاص مؤهلين أيضا و ذلك لتجنب مواقف خطيرة.
.٦ لا يمكنني تغيير درجة التحميص عند استخدام وظيفة التسخين.	هذا أمر طبيعي حيث أن الحماصة تحتوي على وضعية حرارة ثابتة لتسخين اللفائف والكرواسون و التي تضمن نتيجة نهائية مثالية.
 ٧ فقط جانب واحد من اللفائف أو الكرواسون قد تم تحميصه. 	أديري اللفائف أو الكرواسون الى الجهة الأخرى و أعيدي تسخينها. اتبعي الارشادات في فقرة تُتسخين اللفائف و الكرواسونڤ.

توضيح كلي (شكل ١)

- 🛕 سيني خرده نان B دكمة توقف
- 🕝 اهرم تستر
- 📵 اهرمٰ سبد فلزی
 - 🛭 کمه هشدار
- 🖬 دکمه داغ کردن مجدد
- و دکمه آب کردن یخ 🛈 دكمه كنترل قهوه اى شدن

قبل از استفاده از دستگاه، دفترچهٔ راهنما را بدقت مطالعه کنید و برای مراجعات بعدی از آن نگهداری کنید.

- قبل از وصل کردن دستگاه کنترل کنید که ولتار برق شهر با ولتار نشان داده شده در قسمت زیر دستگاه مطابقت
 - دستگاه را فقط در پريز برق كه داراي اتصال زمين است وارد كنيد.
- اگر سیم دستگاه صدمه دیده است، برای جلوگیری از خطر باید فقط توسط فیلیپس، نماینده گیمهای مجاز تایید شده توسط فيليپس يا يك شخص كارشناس تعويض شود.
 - دستگاه یا سیم برق را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
 - همیشه بعد از استفاده دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.
 - دستگاه را دور از دسترس کودکان نگهدارید.
- مواظب باشید که سیم برق از لبهٔ میز یا سطح کار آویزان نباشد و همیشه آنرا از قسمتهای داغ دستگاه دور نگهدارید. هرگز دستگاه را بدون ملازمت رها نکنید. نان ممکن است آتش بگیرد و به همین دلیل دستگاه را در زیر یا کنار پرده و دیگر مواد احتراق پذیر و زیر کابینت استفاده نکنید.
 - از لمس کردن قطعات داغ در بالای توستر خود داری کنید چون در حین برشته کردن بسیار داغ می شوند.
 - تستر فقط به منظور استفادهٔ خانگی میباشد.
- برای پیش گیری از خطر آتش سوزی مرتبا سینی خرده نانها را تمیز کنید و دقت کنید که آنرا بطور صحیح قرار دهید. در صورت مشاهدهٔ آتش و یا دود بلافاصله دستگاه را از برق بیرون بکشید.
 - اگر تکه ای از نان در دستگاه باقی ماند، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید و قبل از خارج کردن نان اجازه دهید تا
 - دستگاه خنك شود. از چاقو يا اقلام تيز استفاده نكنيد زيرا آنها ممكن است به المنتها صدمه وارد كنند.
 - تستر فقط برای تست کردن نان میباشد. مواد دیگر را در دستگاه قرار ندهید زیرا ممکن است باعث خطر شود.
 - مواد غذائي پرحجم و بسته هاي داراي زرورق را در تستر نکنيد زيرا ممکن است باعث برق گرفتگي بشود.
 - در هنگام استفاده از دستگاه یا زمانیکه دستگاه هنوز داغ است پوشش گرد گیر (بعضی از مدلها) را بر روی دستگاه نگذارید ، ممکن است باعث صدمه دیدن دستگاه بشود (شکل ۱۸ ـ ۱۷).
 - تستر را بروي يك سطح داغ قرار ندهيد.
 - سبد فلزی فقط بمنظور گرم کردن نانهای حلقوی و فرانسوی میباشد. مواد دیگر را روی آن قرار ندهید زیرا ممكن است باعث بوجود آمدن موقعيت خطرناكي بشود.

قبل از اولین استفاده

ب را از دستگاه جدا کنید و بدنهٔ تستر را با یك پارچهٔ نمناك تمیز کنید و هنگامیکه برای اولین بار از دستگاه استفاده میکنید، توصیه میکنیم که اول چندین بار بدون قرار دادن نان در تستر آنرا در بالاترین درجه برای برشته کردن و در فضائی که دارای تهویه است روشن کنید اینکار تمام گر و غبار جمع شده بر روی المنتها را میسوزاند و از بو گرفتن نا مطلوب نان در هنگام تست كردن جلوگيري ميكند.

استفاده از دستگاه

- 🚺 دستگاه را روی یك سطح صاف و محكم، دور از پرده و هر گونه مواد آتشزا قرار دهید. دوشاخه را به پریز برق بزنید.
 - شما میتوانید با پیچاندن سیم بدور پایه دستگاه طول سیم را تنظیم کنید(شکل ۲).

تست كردن نان

هرگز تستر را بدون ملازمت رها نکنید.

- یك یا دو برش نان در تستر بگذارید (شكل ۳).
- ۲ حالت برشته كردن دلخواهتان را انتخاب كنيد(شكل ٤).
- یکی از حالت حرارت کم (۱-۲) را برای برشته کردن ملایم نان و یك حالت حرارت زیاد (۵-۸) را برای بدست آوردن حالت قهوه ای
 - ٣ اهرم تستر را به پایین فشار دهید تا دستگاه روشن شود(شکل ٥).
 - دكمةُ توقف روشن ميشود.
 - اهرم تست فقط در صورتي پايين ميماند كه دستگاه روشن باشد.
 - از لمس کردن قطعات داغ در بالای توستر خود داری کنید چون در حین برشته کردن بسیار داغ می شوند.
 - ٤ هنگاميكه نان تست آماده شود به بالا ميپرد و تستر خاموش ميشود.
- تستر بطور اتوماتیك خاموش میشود. شما در هر زمان با فشار دادن دكمه stop كه روى تستر قرار گرفته میتوانید عمر تست کردن را متوقف کنید (شکل ٦).
 - برای خارج کردن تکه های کوچك میتوانید اهرم تستر را کمی بیشتر به بالا بکشید.
- اگر نان در تستر باقیمانده، دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید، اجازه دهید تا دستگاه خنك شود و با احتیاط نان باقیمانده در تستر را خارج کنید. از چاقو و اقلام تیز استفاده نکنید و قسمتهای فلزی داخل تستر را لمس نکنید.

تست كردن نان يخ زده

- 🚺 دستورالعمل تست كردن نان را دنبال كنيد، ولي كنترل برشته كردن را در حالت 🏶 قرار دهيد و سپس اهرم تستر را به پایین فشار دهید (شکل ۷).
 - 🛚 دستورالعمل تست کردن نان را دنبال کنید، ولی اهرم تستر را به پایین فشار دهید و سپس دکمهٔ آب کردن یخ را 🏶 فشار دهید(شکل ۸). لامپ روشن ميشود.

نکته: تست کردن نان یخ زده زمان بیشتری میبرد تا تست کردن نان یخ نزده.

گرم کردن مجدد نان تست شده

🚺 راهنمای تست کردن نان را دنبال کنید. ولی کنترل برشته کردن را در حالت 🖟 قرار دهید و سپس اهرم تست کردن به سمت پایین فشار دهید(شکل ۹).

🕇 راهنمای تست کردن نان را دنبال کنید. ولی اهرم تست کردن را به سمت پایین فشار دهید و سپس دکمهٔ گرم کردن مجدد را 🖫 فشار دهید (شکل ۱۰). لامب روشن میشود.

گرم کردن نانهای گرد و فرانسوی

- ۱ برای نصب سبد فلزی اهرم سبد فلزی گرم کن را به سمت پایین فشار دهید (شکل ۱۳).
- برای جلوگیری از صدمه دیدن تستر هرگز نانهای حلقوی را که قصد گرم کردن آنرا دارید مستقیما و بدون نصب کردن سبد فلزي روي تستر قرار ندهيد.
 - ۲ نانهای حلقوی یا فرانسوی را روی سبد فلزی قرار دهید. در هر بار بیش از دو قطعه نان را گرم نکنید.
- ช اهرم تست کردن را به سمت پایین فشار دهید و دکمهٔ گرم کن 🚔 را فشار دهید.لامپ روشن میشود(شکل ۱۶). . اگر قصد گرم کردن دو طرف نان حلقوی یا فرانسوی را دارید بعد از اینکه تستر خاموش شد نانها را برگردانید و سپس تستر را توسط فشار دادن اهرم تست كردن به سمت پايين و فشار دادن دكمهٔ گرم كن 👸 روشن كنيد.
- قبل از هر دورهٔ جدید گرم کردن باید اهرم تست کردن را دوباره به سمت پایین فشار دهید و دکمهٔ گرم کن را نیز دوباره
- 🛂 كنترل برشته كردن را در حالت 🗂 قرار دهيد و اهرم تستر را به سمت پايين فشار دهيد (شكل ١٥). اگر قصد گرم کردن دو طرف نان حلقوی و فرانسوی را دارید بعد از اینکه تستر خاموش شد نانها را برگردانید. کنترل برشته کردن را در حالت گرم کردن 🗂 بگذارید و دوباره توسط فشار دادن اهرم تستر به پایین آنرا روشن کنید.

- ۱ دستگاه را از برق خارج کنید.
- ۲ اجازه دهید تا دستگاه خنك شود. ۳ با یك پارچهٔ نمناك دستگاه را تمیز كنید. از مواد ساینده برای تمیز كردن استفاده نكنید.
 - سرگز دستگاه را در آب فرو نکنید. ع سینی خرده های نان را از دستگاه خارج کرده و آنرا تمیز کنید (شکل ۱۱). دستگاه را وارانه نکنید و برای خارج کردن حرده های نان آنرا تکان ندهید.

در صورت نیاز به اطلاعات و یا برطرف کردن مشکلات، خواهشمندیم به وب سایت فیلیپس www.philips.com مراجعه کنید و یا با بخش سرویس درکشورتان تماس حاصل فرمائید (شماره تلفن این مرکز را در دفترچهٔ ضمانت جمانی خواهید یافت). در صورت عدم وجود یك مركز خدمات مشتریان فیلیپس در كشورتان به فروشنده محلى فیلیپس خود روی آورده و یا با Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. تماس بگیرید.

هنگامیکه از حالت گرم کردن استفاده

ميكنم نميتوانم درجه برشته كردن نان

را تغسر بدهم

اگر شما با استفاده از این راهنمای حل مشکل قادر به برطرف کردن مشکل پیش آمده نیستید، با مرکز خدمات فیلیپس در كشورتان تماس حاصل كنيد (به بخش ضمانت و خدمات رجوع كنيد).

	-
مشكل	راه حل
تستر کار نمیکند.	مطمئن شوید که دوشاخه کاملا در پریز برق وارد شده باشد.
	اگر تستر هنوز کار نمیکند آنرا برای آزمایش نزد یك مرکز تایید شده توسط فیلیبس ببرید.
نان در دستگاه باقیمانده .	دوشاخهٔ دستگاه را از برق بیرون کشیده و اجازه دهید تا دستگاه خنك شود. با احتیاط نان باقیمانده در دستگاه را خارج کنید و مواظب باشید که به المنتهای گرمائی صدمه وارد نکنید. برای این کار هرگز از اقلام فلزی استفاده نکنید.
نان خیلی زیاد/ خیلی کم تست شده.	درجهٔ برشته کردن نان را کنترل کنید. اگر نان زیاد برشته شده برای دفعات بعد: درجهٔ پایینتر را انتخاب کنید و اگر کم برشته شده درجهٔ بالاتر را انتخاب کنید.
از تستر دود خارج میشود.	شما برای تست کردن نان درجهٔ خیلی بالا را انتخاب کرده اید. دکمه STOP را

فشار دهید تا عمل تست کردن را متوقف کنید. اگر سیم برق این دستگاه صدمه دیده برای جلوگیری از خطر باید آنرا توسط مرکز سيم برق صدمه ديده است. خدمات فيليپس يا يك شخص متخصص تعويض كنيد.

این عادی است، تستر دارای یك درجهٔ تنظیم شده برای گرم كردن نانهای حلقوی و فرانسوی میباشد كه این یك نتیجهٔ عالی را تضمین میكند.

تنها یك طرف از نان حلقوی یا فرانسوی نان حلقوی یا نان فرانسوی را برگردانید و دوباره آنرا گرم كنید. راهنمای گرم کردن نان حلقوی یا نان فرانسوی را دنبال کنید. گرم شده.